

⚠ Перед монтажом терmostатических вентилей внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и эксплуатации!
Монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводить только специалисты!
Инструкция по монтажу и эксплуатации, а также вся сопутствующая документация должна быть передана эксплуатирующей организации!

Содержание

1 Общие сведения	1
2 Правила безопасности	1
3 Транспортировка, хранение, упаковка	2
4 Технические параметры	2
5 Функции	2
6 Монтаж и ввод в эксплуатацию	2
7 Обслуживание	4
8 Гарантия	4
9 Диаграммы	4



Рис. 1 Терmostатический вентиль серии „AV9“, угловой, DN15

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1
D-59939 Olsberg
Телефон +49 (0)29 62 82-0
Telefax +49 (0)29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

Адреса контактов по всему миру размещены на сайте www.oventrop.de.

1 Общие сведения

1.1 Назначение инструкции

Данная инструкция помогает специалистам правильно смонтировать и ввести вентиль в эксплуатацию.

При этом следует руководствоваться действующими техническими правилами, а также прилагаемыми инструкциями на компоненты системы.

1.2 Сохранение документации

Инструкция должна быть сохранена для дальнейшего использования.

1.3 Защита авторских прав

Инструкция по монтажу и эксплуатации защищена авторским правом.

1.4 Обозначения

Указания по безопасности обозначены символами. Их следует соблюдать, чтобы избежать аварий, материального ущерба и пр.

⚠ ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ
указывает на ситуацию, представляющую непосредственную опасность для здоровья и жизни, если меры предосторожности не соблюдаются.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
указывает на ситуацию, представляющую возможную опасность для здоровья и жизни, если меры предосторожности не соблюдаются.

⚠ ОСТОРОЖНО ОСТОРОЖНО
указывает на ситуацию, которая может привести к незначительным или легким нарушениям, если меры предосторожности не соблюдаются.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
указывает на ситуацию, которая может привести к материальному ущербу, если меры предосторожности не соблюдаются.

2 Правила безопасности

2. Использование по назначению

Надежная эксплуатация гарантируется только при применении вентилей по назначению.

Терmostатические вентили используются в комбинации с терmostатами в системах отопления или охлаждения для регулирования температуры помещения, напр., на радиаторах, внутривольных конвекторах, в системах панельного отопления/охлаждения и. т. п.

Возможно применение терmostатических вентилей с электрическими терmostатами (искл. серии: „ADV9“). См. „Каталог“ и „Технические данные“ Oventrop.
Понятие „использование по назначению“ включает в себя, в том числе, точное соблюдение инструкции по монтажу и эксплуатации.

2.2 Опасность, которая может возникнуть на месте монтажа

Случаи внешнего пожара при проектировании вентиля не учитывались.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Горячие и холодные поверхности! Опасность травмирования!

Прикасаться только в защитных перчатках. Во время эксплуатации вентиль принимает температуру теплоносителя.

Острые края!

Опасность травмирования! Прикасаться только в защитных перчатках. Резьба, отверстия и углы имеют острые края

! ОПАСНОСТЬ

Обеспечить соблюдение макс. рабочего давления, а также макс. и мин. рабочей температуры посредством соответствующих мероприятий (напр., установка предохранительных клапанов).

5 ФУНКЦИИ

5.1 Описание функций

В комбинации с терmostатом вентиль представляет собой самостоятельно работающий терморегулятор.

Терmostатические вентили серии „AV9“ оборудованы вентильными вставками с плавной преднастройкой, и за счет этого обеспечивается точное соответствие расхода необходимым теплопотребностям, а также осуществляется гидравлическая увязка.

Таким образом становится возможным равномерный прогрев всех отопительных приборов в системе отопления.

Вентили серии „ADV9“ имеют дополнительную функцию, благодаря которой при демонтаже или разрушении терmostата (вандальство) они автоматически переводят величину пропуска на 5% от номинального (защита от замерзания).

Примечание

Во избежание сильных перепадов давления на терmostатических вентилях и возникновения шумов, мы рекомендуем установку автоматически действующего регулятора перепада давления или циркуляционных насосов с частотным регулированием на стояке.

6 Монтаж и ввод в

эксплуатацию

Перед установкой вентиля необходимо тщательно промыть трубопровод.

Следует обратить внимание, чтобы направление стрелки на корпусе арматуры совпадало с направлением потока.

6.1 Монтаж вентилей

Вентиль следует монтировать таким образом, чтобы терmostат располагался на нем горизонтально и хорошо омывался циркулируемым воздухом. Если соблюдение таких условий невозможно, следует использовать терmostат с дистанционным датчиком или с дистанционной настройкой. Капиллярная трубка при этом не должна быть согнута или расплошена.

Терmostатический вентиль монтируют на подводке к отопительному прибору в соответствии с направлением стрелки на корпусе.

6.1.1 Монтаж трубопроводов из металлических и полиэтиленовых труб

Для подключения медных, нержавеющей стали, прецизионных стальных и полиэтиленовых труб к терmostатическим вентилям поставляются фитинги Oventrop для различных видов соединения (напр., резьбового) (комплектующие, см. Каталог соединения „Ofix“). Стальные трубы с трубной резьбой подключаются непосредственно к терmostатическим вентилям.

3 Транспортировка, хранение, упаковка

3.1 Контроль поставки

Непосредственно после получения, а также перед монтажом проверить на предмет возможных транспортных повреждений и комплектность. При наличии каких-либо повреждений следует направить рекламацию в соответствии с установленными правилами и в установленный срок.

3.2 Хранение

Вентиль хранить только при следующих условиях:

- в закрытом, сухом и чистом помещении.
- не допускать контакта с агрессивными средами или источниками тепла.
- избегать солнечного излучения и сильного механического воздействия.
- температура хранения: -20 °C до +60 °C
- относительная влажность: макс. 95 %

3.3 Упаковка

Весь упаковочный материал утилизировать без вреда для окружающей среды.

4 Технические параметры

4.1 Технические характеристики

Макс. рабочая температура t: 2 °C до 120 °C
(кратковременно 130°C)

Макс. рабочее давление p: 10 бар
Среда: вода или этилен-/пропиленгликолевые водные смеси (макс. 50 %). Не подходит для пара, маслосодержащих и агрессивных сред

Рекомендуемый перепад давл.: 30 - 200 мбар

Макс. перепад давления: 1 бар

Строительный размер EN215: ряд D („AV9“, „ADV9“)
ряд F („RFV9“)

ВНИМАНИЕ

Для терmostатических вентилей с ВР (для DN 10, 15, 20) должны применяться присоединительные наборы со стяжным кольцом „Ofix“, чтобы обеспечить герметичность соединения между трубопроводом и терmostатическим вентилем арт. № 10271../10281..

1. Обрезать трубу до нужной длины под прямым углом.
2. При использовании тонкостенной или мягкой медной трубы перед монтажом резьбового соединения сначала вставить упорную гильзу в конец трубы (комплектующие). Благодаря упорной гильзе труба приобретет жесткость и сможет выдержать необходимое усилие при соединении трубы/арматуры. (см. рис. 2).

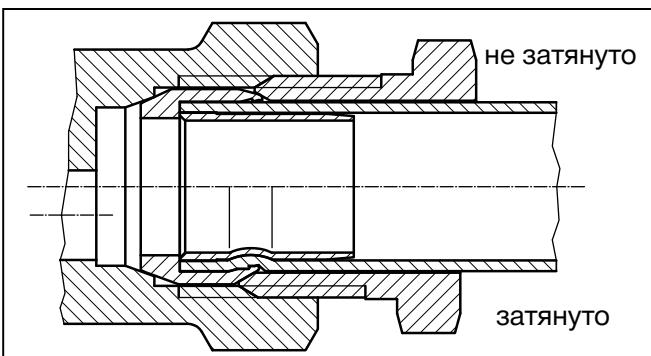


Рис. 2 Резьбовое соединение „Ofix“

3. Если применяется труба со сварными швами, упорные гильзы не используются. Обратите внимание на рекомендации производителя трубы. Проверьте заранее, обеспечивает ли резьбовое соединение нужную герметичность.

ВНИМАНИЕ

При монтаже не использовать дополнительную смазку, чтобы не повредить уплотнительные материалы в вентиле. Компоненты смазаны на заводе.

4. Терmostатический вентиль монтируют на подающей линии к отопительному прибору. Обратить внимание, чтобы позднее устанавливаемый термостат располагался горизонтально и полностью омывался воздухом.

ВНИМАНИЕ

Для предотвращения шумообразования направление стрелки на корпусе вентиля должно совпадать с направлением потока теплоносителя.

6.1.2 Монтаж трубопроводов из металлопластиковой трубы

Терmostатические вентили могут подключаться к металлопластиковым трубам с помощью соответствующих фитингов. Для подключения к терmostатическим вентилям металлопластиковой трубы Oventrop „Copire“ должны применяться соединения „Cofit“.

ВНИМАНИЕ

Для терmostатических вентилей с ВР (для DN 15) должны применяться присоединительные наборы со стяжным кольцом „Cofit S“ (см. рис 3), чтобы обеспечить герметичность соединения между трубопроводом и терmostатическим вентилем арт. № 1507354/55..

Принимайте во внимание инструкции по монтажу для металлопластиковой трубы и резьбовых соединений со стяжным кольцом.

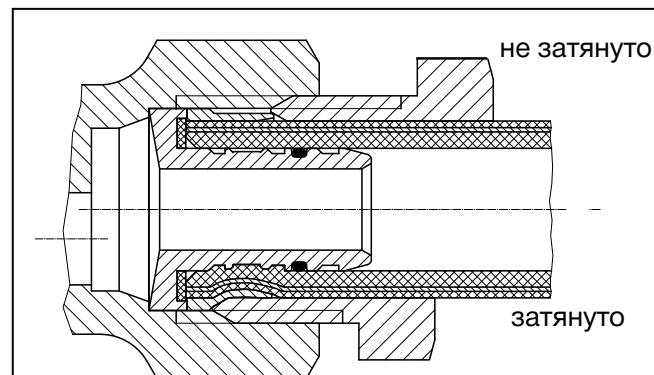


Рис. 3 Резьбовое соединение „Cofit S“

6.2 Ввод в эксплуатацию

6.2.1 Примечание по защитному колпачку

Терmostатический вентиль поставляется с пластиковым защитным колпачком. Он предназначен для защиты шпинделя вентиля, а также может использоваться для регулирования вентиля вручную на фазе строительства.

ВНИМАНИЕ

Заданный колпачок не является запорным устройством терmostатического вентиля, способным выдержать давление системы (напр., при демонтаже отопительного прибора). Противодействие штока может повредить защитный колпачок. Следует установить металлический колпачок на место штуцера для присоединения отопительного прибора. Защитные колпачки Oventrop, напр., арт. № 106 69 ..

6.2.2 Промывка трубопровода

1. Снять защитный колпачок, чтобы полностью открыть терmostатический вентиль. Кроме серии „ADV9“: открыть вентиль с помощью защитного колпачка из закрытого положения примерно на 1 оборот.
2. Настроить вентиль на значение „9“ (самое большое значение).
3. Основательно промыть трубопровод, чтобы избежать функциональных нарушений, вызванных загрязнением.
4. После окончания промывки восстановить исходную настройку.
5. Одеть защитный колпачок или смонтировать термостат.

6.2.3 Преднастройка вентиляй

Преднастройка желаемого значения производится специальным ключом (арт. № 1183962).

Желаемое значение должно указывать на маркировку (см. рис. 4). Значение настройки плавно устанавливается между значениями „1“ и „9“. Коррекцию настройки можно провести при работающей системе без отключения теплоносителя.

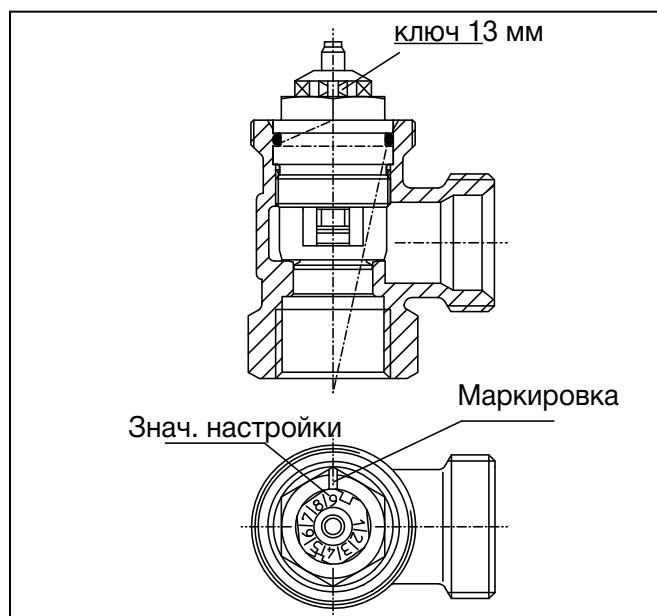


Рис. 4 Преднастройка

6.3 Монтаж термостатов

ВНИМАНИЕ

Термостат монтируют только после завершения фазы строительства, чтобы предотвратить повреждение термостата.

1. Повернуть маховик термостата против часовой стрелки до значения “5”.
2. Выровнять термостат так, чтобы шкала настройки смотрела вверх и хорошо просматривалась.
3. Накрутить термостат с помощью накидной гайки на резьбу термостатического вентиля. Затем затянуть накидную гайку вручную.
4. Затянуть накидную гайку с помощью рожкового ключа (SW 32 мм). В заключении установить на термостате желаемую температуру помещения

ВНИМАНИЕ

При монтаже термостата не применять силу, чтобы не повредить термостат или резьбу.

7 Обслуживание


Арматура не требует обслуживания.

8 Гарантия

Действительны общие условия продаж и поставок Oventrop, действующие на дату отгрузки.


9 Диаграммы

Все диаметры при Р-отклонении 1К

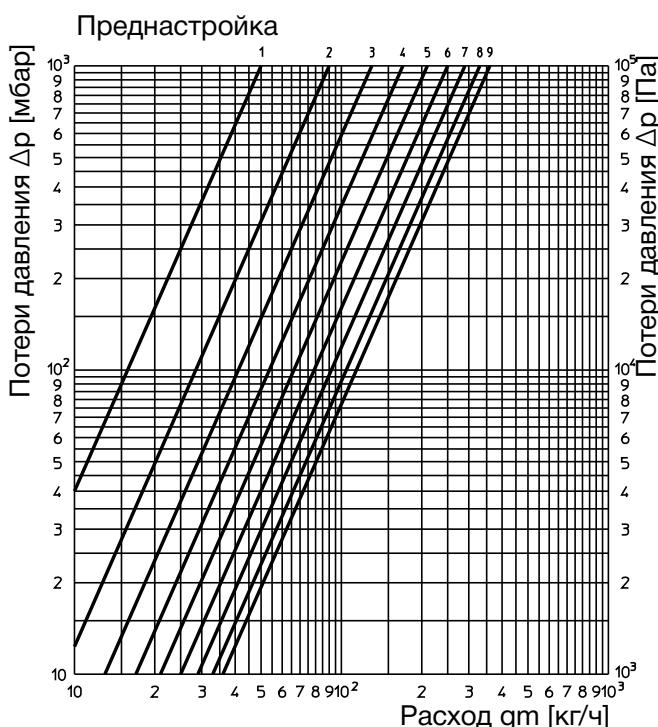

Настройка	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Знач. kv	0,05	0,09	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,36

Все диаметры при Р-отклонении 2К

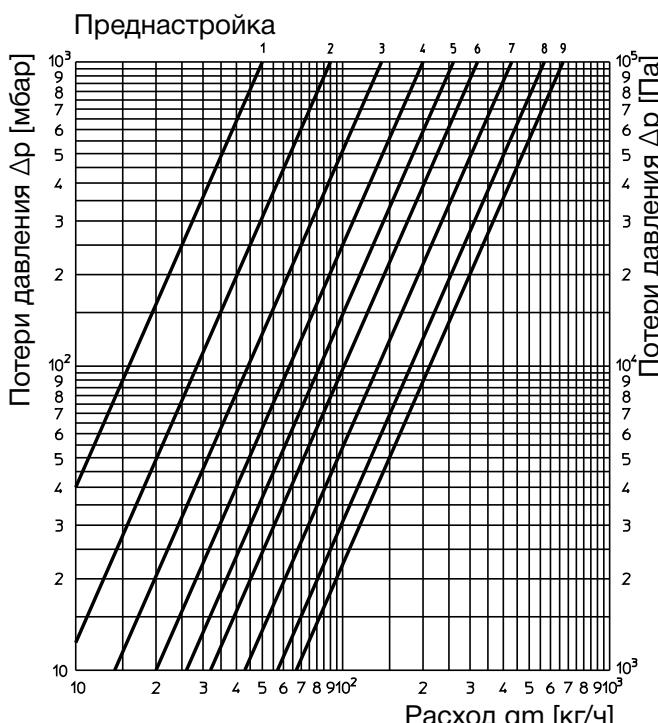

Настройка	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Знач. kv	0,05	0,09	0,14	0,20	0,26	0,32	0,43	0,57	0,67